11, route de Reims – RD 994
55000 VAL D'ORNAIN
www.topsky.fr
Tél. 03 29 79 09 09
E-mail : contact@htc55.com

MANUEL D'EMPLOI

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations importantes sont distinguées dans ce manuel par les notations suivantes :

Symbole d'alerte requière votre attention : votre sécurité est en jeu

⚠ WARNING

Si vous ignorez les instructions reprises sous le sigle warning, il se pourrait que vous mettiez en jeu votre sécurité et celle des occupants, celle d'un passant ou d'une personne aux abords de la voiturette.

CAUTION

Ce sigle décrit les précautions a prendre afin d'éviter tous dégâts à la voiturette.

NOTE : Ce message vous invite à consulter des informations complémentaires.

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, notez que ce manuel contient les informations courantes et nécessaires a une bonne appréhension des possibilités de votre cart.
Ce manuel doit être a disposition en permanence dans votre cart et doit l'être également lors d'une revente éventuelle.

⚠ WARNING

Veuillez prendre connaissance des indications de ce manuel avant de mettre le cart en route.

TABLE DES MATIERES

INDEX

INFORMATIONS IMPORTANTES……Page 2

SIGLES IMPORTANTS

1- SIGLES OPERATIONNELS IMPORTANTS……Page 6
2- SIGLES DE PRECAUTIONS BATTERIE……Page 7
3- VOTRE NUMERO DE SERIE……Page 7

SECURITE

1- AVANT LA MISE EN ROUTE……Page 8
2- OPERATIONS RELEVANT DE LA SECURITE……Page 9

PROGRAMME SECURITE SUR LE TERRAIN DE GOLF

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA SECURITE……Page 10
EXPOSE GENERAL DE LA SECURITE SUR LE TERRAIN DE GOLF……Page 10
PREVENTION DES RISQUES DU AU HASARD……Page 10
ENTRETIEN OBLIGATOIRE AFIN D'ASSURER LA SECURITE DU CART……Page 11
PRECAUTION SECURITAIRES PENDANT L'ENTRETIEN DE VOTRE CART……Page 12
CHARGEMENT ET RANGEMENT DE LA BATTERIE……Page 12

CONTROLES

CARACTERISTIQUES……Page 13
CLE DE CONTACT PRINCIPALE……Page 14
SELECTION DU CONTROLE DRIVE……Page 14
A- PEDALE D'ACCELERATEUR……Page 15
B- PEDALE DE FREIN……Page 15
C- PEDALE DE FREIN DE PARKING……Page 16
D- KLAXON……Page 16

OPERATIONS PREALABLES

CHECK-LIST……Page 17
BATTERIE……Page 17
CONDITION DES PNEUS……Page 18
SYSTEME D EMBRAYAGE……Page 18
SIGNAL BUZZER MARCHE –ARRIERE……Page 18
VERIFICATION DES PEDALES……Page 19
VERIFICATION DU CHASSIS……Page 19

MISE EN ROUTE

DEPART……..Page 20
ARRET……..Page 21

ENTRETIEN

CHARTE CONCERNANT L' ENTRETIEN PERIODIQUE……..Page 22
ENTRETIEN DE LA BATTERIE……..Page 24
CHARGEMENT DE LA BATTERIE……..Page 26
INSTALLATION DE LA BATTERIE…… Page 27
HUILE BOITE DE VITESSE……...Page 29
CHANGEMENT DE ROUE……..Page 30
AJUSTEMENT DES FREINS……..Page 30
PEDALE DE FREINS-AJUSTEMENT FREIN PARKING……Page 31

GARDIENNAGE

PREPARATION DU CHASSIS……..Page 32
PREPARATION DE LA BATTERIE……..Page 32

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS DU CART EASYKADDY 4070……..Page 33
CIRCUIT ELECTRIQUE……..Page 34

GARANTIES

GARANTIE 12 MOIS

LA VOITURETTE EASYKADDY REF 4070 est garantie par HTC pour tous achats auprès d'un distributeur agrée pour une période de 1 année, en ce qui concerne les défauts de fabrication suivants les spécifications ci-jointes.

Pendant la période de garantie, HTC et tous distributeurs officiels EASYKADDY, réparera ou remplacera toutes pièces jugées non-conforme et due à la fabrication.

TOUTEFOIS, LES EXCLUSIONS CI-APRES CITEES NE SERONT PAS COUVERTES

1- USAGE non-conforme, négligences d' entretien non-conformes au mode d'emploi.
2- Accident ou dégâts dus à une force extérieure
3- Installation de pièces détachées ou accessoires non agréés par le constructeur.
4- Détériorations dues à une utilisation non-conforme, mauvais gardiennage etc..
5- Toutes modifications ou altérations de l'aspect du cart dues aux expositions en extérieur.
6- Dégâts dus au non-respect du maximun de personnes à transporter.
7- Feux, incendie, événement exceptionnels extérieurs (Tempêtes,ouragans etc..)
8- En cas de revente du cart, une inspection doit être faite par le vendeur auprès d'un revendeur agréé dans un délai de 10 jrs aux frais du vendeur.

SIGLES IMPORTANTS

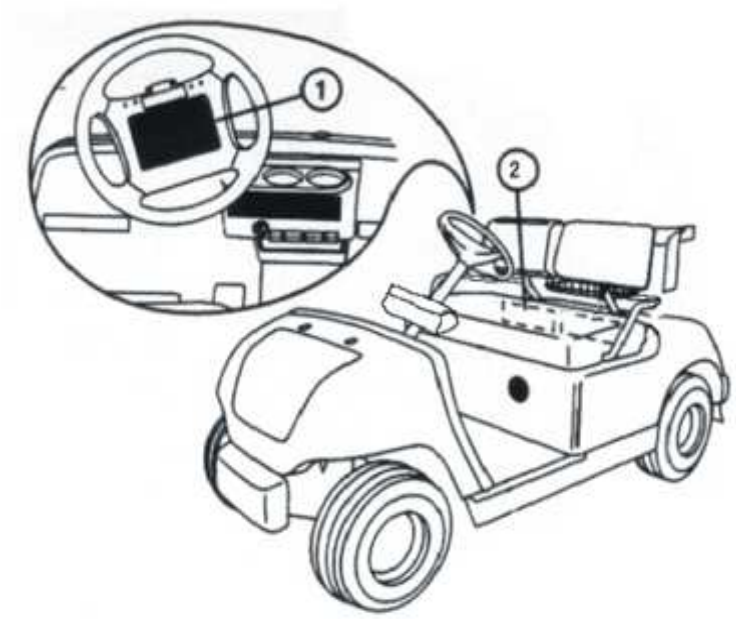

Sigles instructions importantes et sécuritaires

⚠ WARNING

Veuillez lire les instructions avant la mise en route.
Remplacer également les étiquettes sigles de sécurité en cas de déchirure.

1. OPERATIONS D'INSTRUCTIONS

A- Lisez attentivement le manuel avant toute mise en route.
B- Assurez vous que l'occupant est assis.
C- Sélectionnez « avant-arrière » forward/reverse.
D- Appuyez sur la pédale de l'accélérateur pour démarrer : le moteur démarrera et le frein de parking se dégagera automatiquement.
E- Pour stopper :décélérer et appuyez sur la pédale de frein.
F- Ne jamais rouler à des vitesses supérieures et non autorisées sur votre terrain de golf, garder toujours une bonne visibilité ainsi qu'un temps de réaction approprié.
G- En marche arrière, roulez très doucement, ainsi que sur surface dure ou glissante en cas de pluie.
H- Assurez-vous de la stabilité du cart avant d enclencher soit une marche arrière ou une marche avant.

BATTERIES

WARNING
Des émanations de gaz explosifs se produisent lorsque les batteries sont chargées ou déchargées. Veuillez opérer dans un endroit ventilé. Aucune flamme ne doit être à proximité lors de ces opérations une protection des yeux est également fortement recommandée.
Acide sulfurique : elle peut endommager, la peau, les yeux, les vêtements ; Ne pas pencher les batteries, veuillez opérer dans un endroit ventilé. En cas de brûlures ou autre, appelez les urgences ou un médecin immédiatement.
Chocs électriques : vous pouvez risquer des brûlures. Ne faites jamais de connections entre les bornes positives et négatives de la batterie

NUMERO DE SERIE

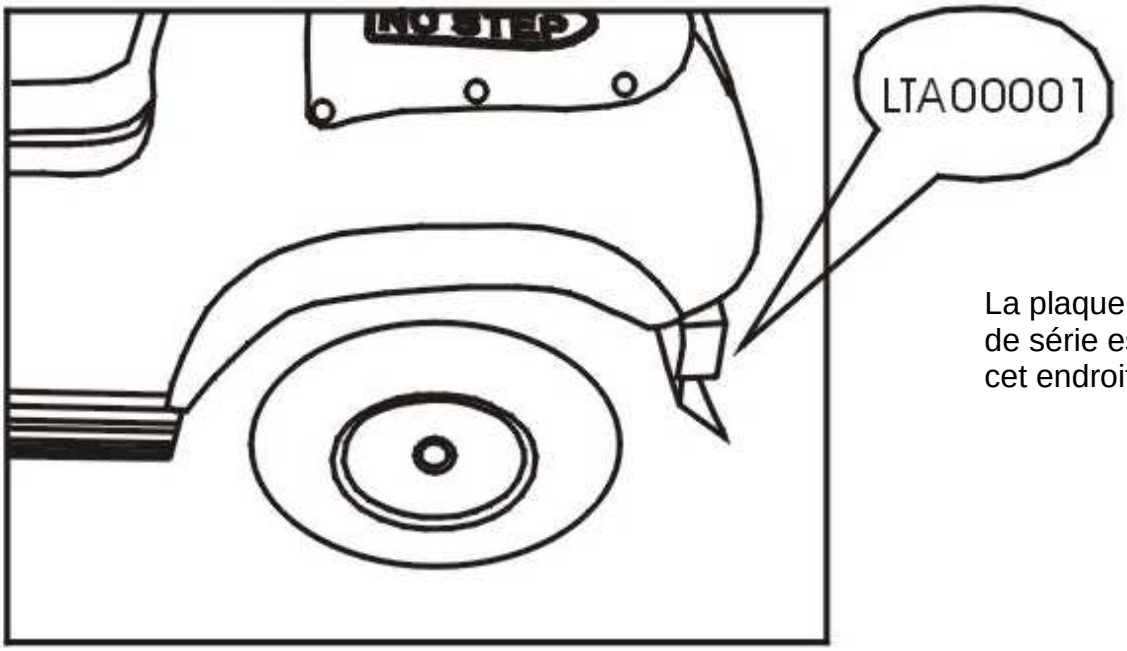

La plaque du numéro de série est insérée à cet endroit.

NOTE :

Pour info, les 3 premiers numéros sont ceux de l'identification du modèle
Les autres numéros sont les numéros contrôles de fabrication. Vous aurez besoin de ce numéro de référence lorsque vous commanderez des pièces auprès de votre distributeur.

OPERATIONS DE SECURITE

Les golf carts easykaddy 4070 ont été crées pour une utilisation facile, cependant, certaines règles doivent être observées.

Avant la mise en route :

Testez les opérations préliminaires de vérification de la section 6 du manuel.

Seules des personnes habilités peuvent conduire ces golfs carts.

Ne pas surcharger le cart qui n’est conçu que pour 2 personnes.

Ne pas conduire sous l’empire de l’alcool,stupéfiants.

L’utilisation du cart est strictement limitée aux terrains de golf, excluant toute usage sur chemins, routes.

Opérations de sécurité :

Votre corps doit rester à l’intérieur du véhicule lorsque qu’il est en marche.

Ne démarrez pas lorsque votre partenaire n’est pas convenablement assis.

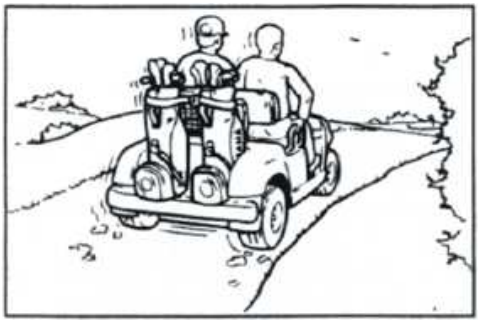

OPERATIONS DE SECURITE

Gardez vos mains sur le volant et vos yeux sur le parcours.

Prenez toutes précautions lors de marche-arrière et lors d'un arrêt brutal.

Roulez tranquillement et doucement en ligne droite lors de pentes ou de descentes en évitant les angles afin de ne pas déstabiliser le cart.

Ne faire aucune modification et aucun ajout d'accessoires sur le golf cart sans l'autorisation de votre revendeur agréé.

PROGRAMME DE SECURITE SUR LES TERRAINS DE GOLF

Comme tous les véhicules, les golf carts peuvent être sujets a des accidents, cette section relative a la sécurité trace les lignes générales à respecter.

L'expérience a démontré que les golf cart sont fiables lorsque les règles de précautions afférentes à chaque modèle sont respectées.

Il est recommandé au préalable que seuls les personnes détentrices d'un permis de conduite B. valide puissent être autorisées à utiliser ces véhicules et en aucun cas sous l'influence d'alcool ou stupéfiants.

Il est du devoir des loueurs des carts easykaddy 4070, de faire connaitre au locataire, les problèmes qu'il pourrait rencontrer sur certaines difficultés du parcours.

Une signalétique appropriée est fortement recommandée sur les parcours incitant les chauffeurs à respecter les règles (attention/montée)(ralentir)(terrains gras, obstacles d'eau etc..

Il est également recommandé aux loueurs de signaler la présence de voiturettes de golf aux joueurs marchant par des panneaux au trou numéro 1 et dans tous les cas d'en informer par un panneau visible au club-house tous les adhérents.

ENTRETIEN

Veuillez prendre en considération les remarques suivants afin d'assurer une complète sécurité des occupants de votre golf cart.

<u>Prévention</u> :

Suivez les recommandations du fabricant.

N'autorisez les vérifications du cart uniquement par des personnes compétentes.

N'utiliser que les pièces détachées préconisées par le constructeur

Le stockage et gardiennage ainsi que les charges de batteries doivent être faites dans un endroit aéré et de préférence en extérieur sous abri.

PROGRAMME SECUTITE ENTRETIEN

Lors de l’entretien, veuillez suivre les instructions suivantes :

1-Immobilisez le cart.

2-Bloquez le châssis avant de travailler en dessous.

3- Assurez vous que toutes les protections contre un feu éventuel sont a proximité (extincteurs).

4- Avant de travailler sur le cart, coupez le circuit électrique.

5- N’utilisez que des outils appropries lors de check de batteries et du système électrique.

6- Les systèmes de freins, embrayages, warnings, et volant ne doivent être changés que par des pièces agréées par le constructeur.

7- Apres toute vérification, le golf cart doit être essayé par une personne habilitée et un cahier d’entretien doit être tenu avec nom du vérificateur et date de la visite d’entretien.

GARDIENNAGE ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE

N’utilisez que des batteries et les procédures en relation avec la législation en vigueur en france. Assurez vous dans tous les cas que le rechargement des batteries soit fait en respect du Cahier des Charges constructeur.

CONTROLES

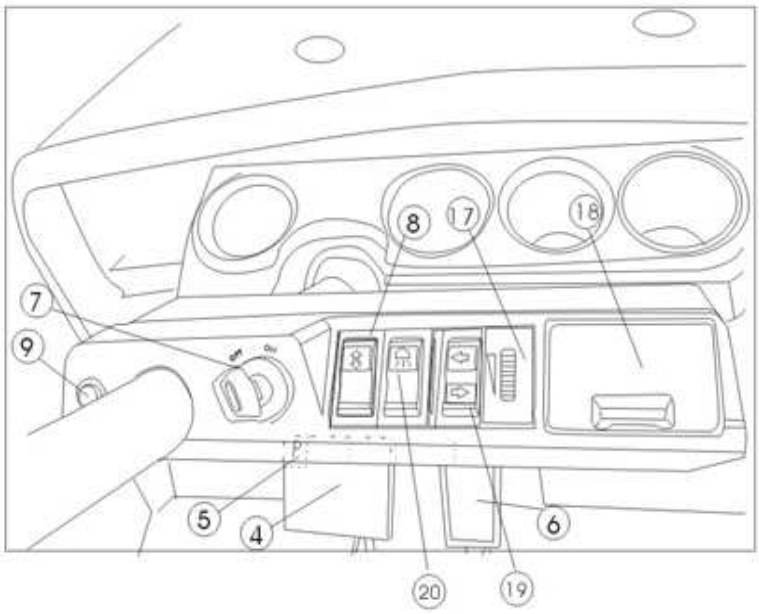

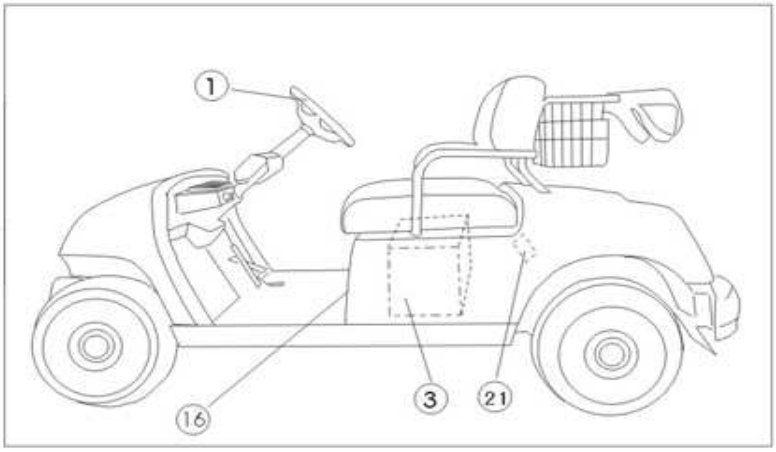

1. **Volant**
2. **Siège**
3. **Batteries**
4. **Pédale de frein**
5. **Pédale de frein parking**
6. **Pédale accélérateur**
7. **Clé de contact**
8. **Sélecteur marche arrière/avant**
9. **Klaxon**
10. **Capot avant**
11. **Pneu avant**
12. **Bumpers avant**
13. **Capot arrière**
14. **Bumper arrière**
15. **Pneus arrières**
16. **Réceptacle**
17. **Voltmètre**
18. **Cendrier**

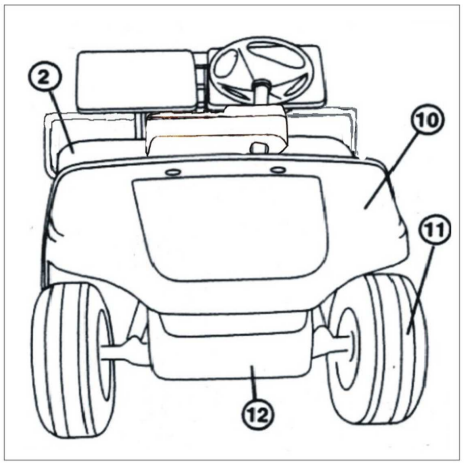

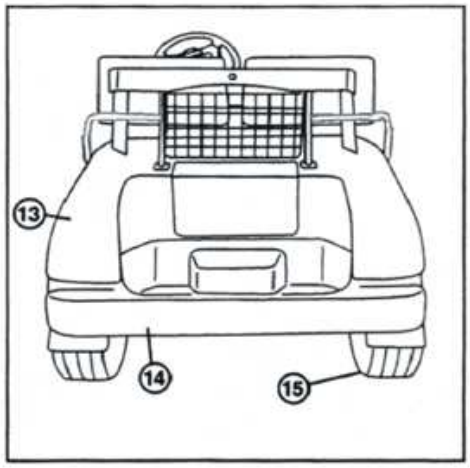

CONTROLES

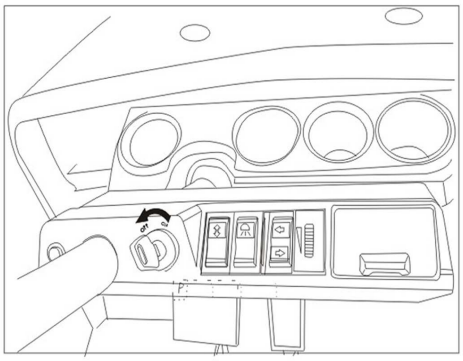

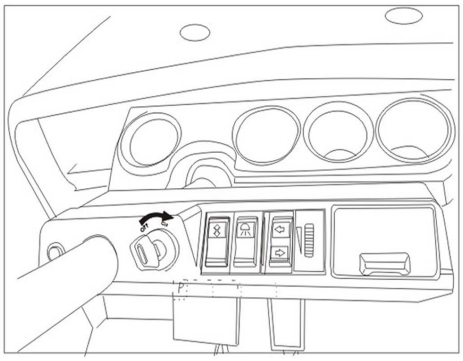

La clé multi position commande les fonctions suivantes :

Position off : le circuit d'allumage est coupé.

Position on : le circuit électrique est en route. Le cart peut avancer.

Remarque : le chauffeur doit mettre le sélecteur en position neutre avant de démarrer.

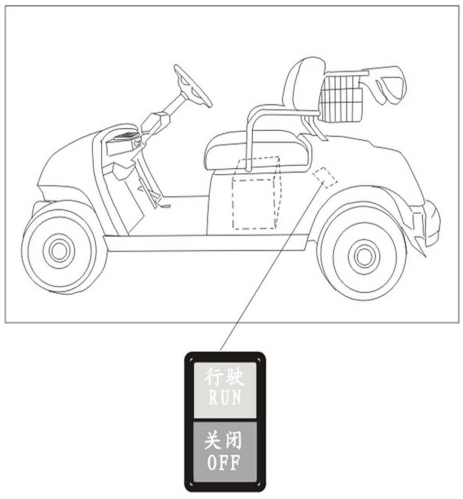

Le bouton de sélection est utilisé pour enclencher la fonction avant/arrière

Middle =>>> stop
fwd=>>> forwards / avance
rev=>>> reverse / recul

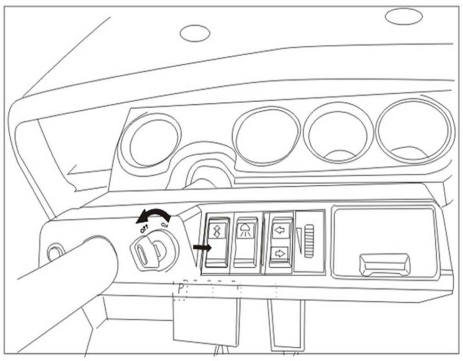

1、STOP

CONTROLES

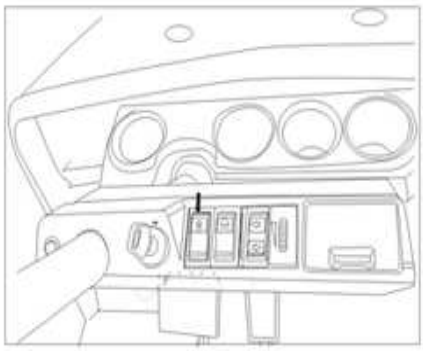

2、AVANT / ARRIERE

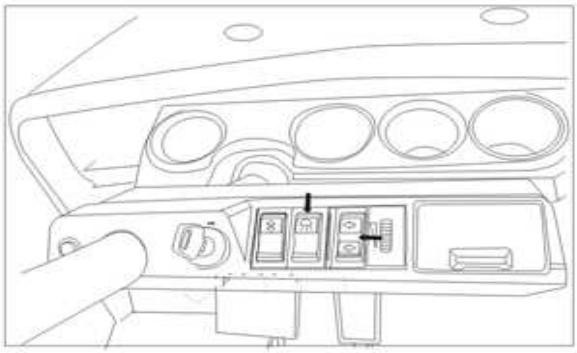

3、PHARES AVANT / SWITCH

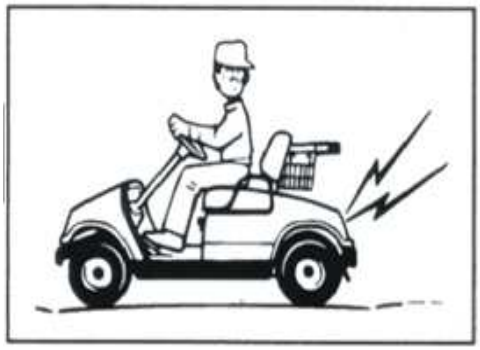

Bouton contrôleur :

Important : en position arrière, le buzzer émettra un bruit continu indicatif de marche arrière du véhicule

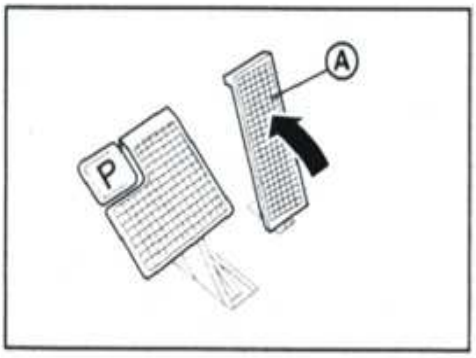

A- Pédale d'accélérateur

Commande la vitesse du golf cart.

Appuyer sur la pédale pour augmenter la vitesse.

Relâcher la pédale pour décellerer.

b- pédale de frein

Appuyer sur la pédale de frein pour stopper le cart.

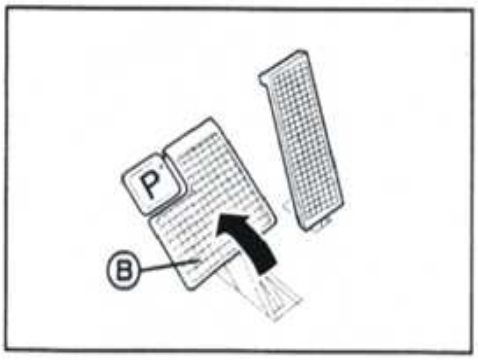

CONTROLES

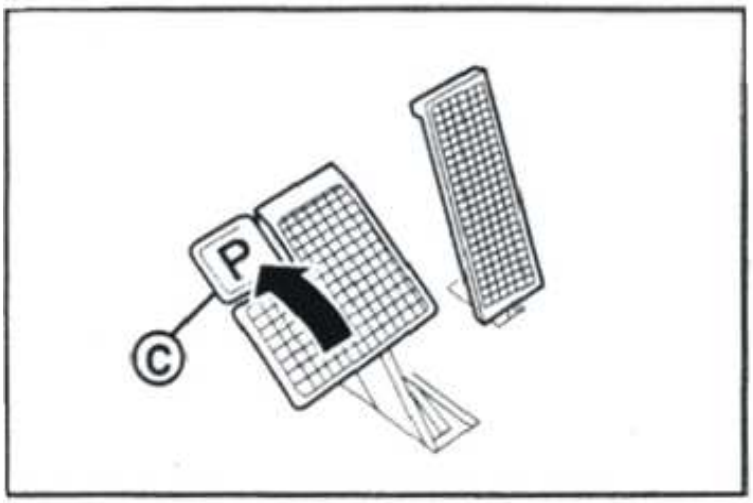

C- appuyer sur la pédale de frein de parking lors d'un arrêt/parking du cart.

Dégager la fonction parking brake en renclanchant la pédale de l'accélérateur.

WARNING Attention !

Le frein parking est désactivé lorsque l'on presse sur la pédale d'accélérateur .

D- Klaxon appuyer sur le bouton pour l'actionner

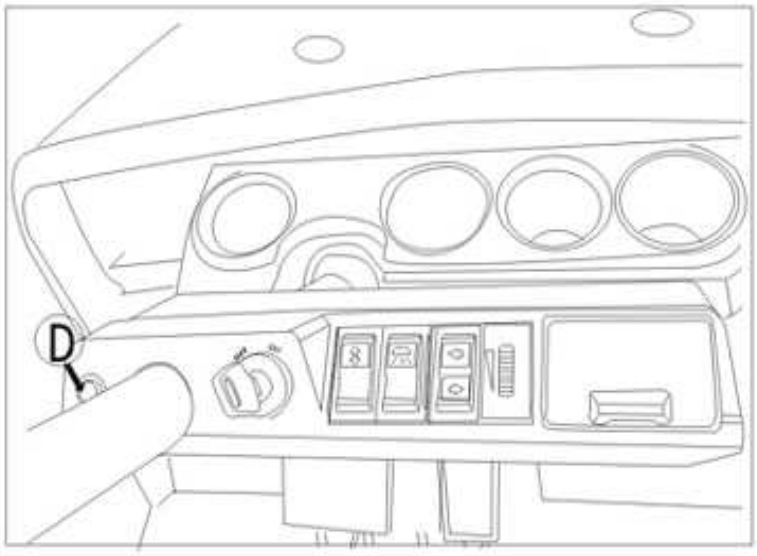

OPERATIONS PREALABLES

Une opération préalable de vérification avant tout départ deviendra vite une seconde nature et un réflexe, qui vous évitera des problèmes inopportuns.

Assurez vous avant de faire les vérifications d'usage que la clé de contact est retirée et que la fonction frein de parking est enclenchée.

Check-list :

Avant toute utilisation, veuillez vérifier :

1. Les batteries
2. L'état des pneus
3. La direction
4. Le bon fonctionnement du buzzer arrière
5. Le bon fonctionnement des pédales
6. L'état du châssis

Siege :

Soulevez le siège pour vérifier et faire le service des batteries.

Batterie :

Charger les batteries avant chaque utilisation. Reporter vous au chapitre entretien.

Assurez vous que les batteries soient bien fixées pour éviter des dégâts dus a de trop grandes vibrations et tremblements.

Vérifier également les fuites éventuelles d'acide.

Vérifier également les cosses qui doivent être exemptes de corrosion.

OPERATIONS PREALABLES

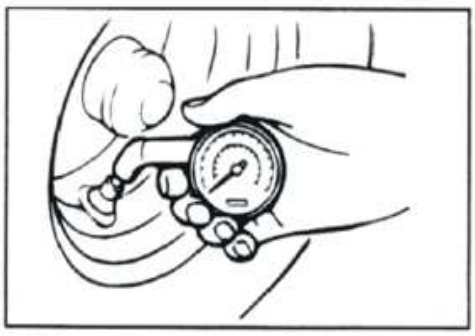

<u>Pression des pneus</u> :

Vérifier la pression régulièrement. Elle doit être de 20 psi (137 kpa,1,4 kg/cm2).

Limite d'usure des pneus : Lorsque l'épaisseur arrive vers 1mm , remplacer le pneu.

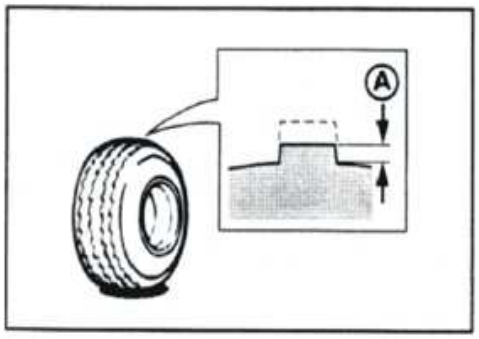

A- Usure limite

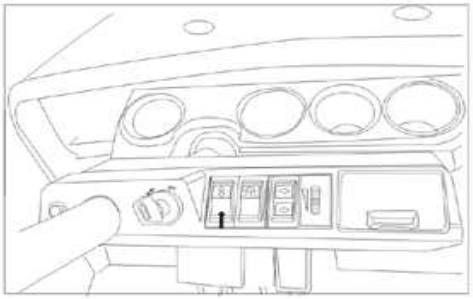

<u>Volant et direction</u> :

Lorsque que vous sentez un trop grand jeu dans la direction, bouger le volant de droite a gauche ou d'avant en arrière : si vous entendez des cliquetis, consulter votre distributeur Easykaddy.

<u>Buzzer marche arrière</u> :

Vérifier le buzzer en passant en marche arrière ;
Vous devez entendre un bruit significatif continu.

OPERATIONS PREALABLES

<u>Les Pédales</u> :

Vérifier les pédales. Si l'une ne fonctionne pas, consulter votre distributeur.

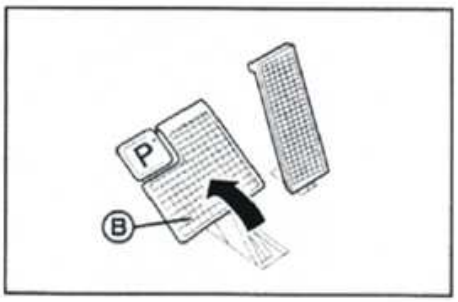

<u>Pédale de frein</u> :

Assurez vous que la pédale de frein soit ferme lorsque vous l'enclencher et retourne a sa position de base lorsque vous desenclencher.

B- PEDALE DE FREIN

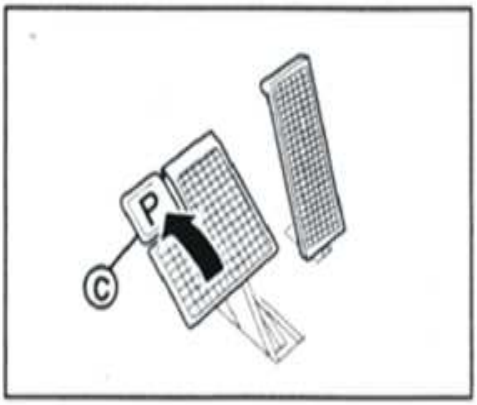

<u>Pédale de frein de parking</u> :

Assurez vous que la pédale de frein de parking soit bien engagée, et desengagée lorsque vous pressez sur la pédale d' accélérateur

C- Pédale de frein de parking

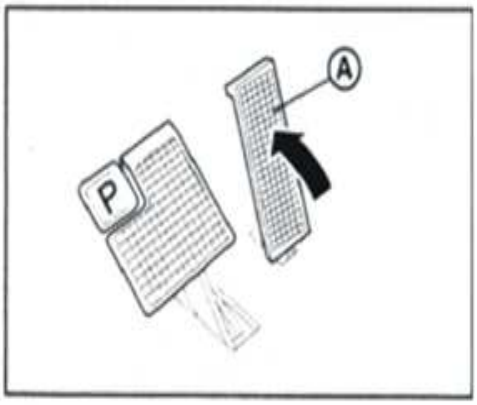

<u>Pédale d'accélérateur</u> :

⚠ WARNING

Avant toute vérification, assurez vous que le switch contrôleur soit bien sur la position off.

A- Pédale d'accélérateur

OPERATION

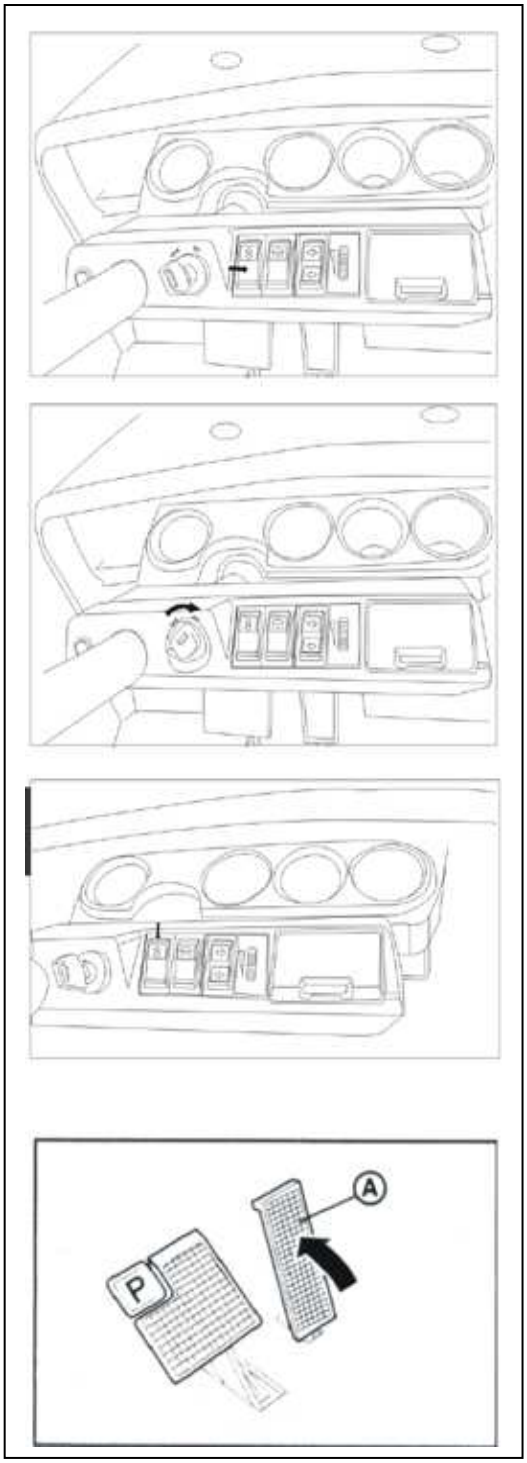

<u>Démarrage</u> :

1. Le frein parking serré, sélectionner Drive sur fwd pour marche avant et fwd pour marche arrière.
2. Mettre la clef de contact sur on

CAUTION

Ne pas changer avant pour arrière lorsque le cart est en mouvement.

WARNING

Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur quand vous enclenchez le main switch car la voiturette pourrait démarrer soudainement !

3. Vérifier que le terrain est libre devant vous et appuyer sur la pédale d'accelerateur.

Note : le frein parking se retire automatiquement lorsque vous appuyer sur l'accélérateur.

A. Pédale d'accélérateur

OPERATION

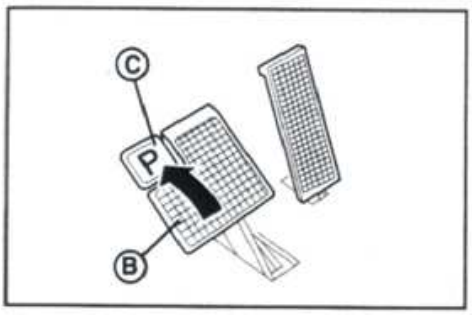

<u>Arrêt</u> :

Appuyer progressivement sans heurts sur la pédale de frein.

B- Pédale de frein

Lorsque le cart arrive à un stop, appuyer sur la pédale de frein.

C- Pédale de frein Parking

N’incliner pas le golf cart sur une inclinaison, utiliser le frein.

ENTRETIEN

Charte d’ entretien périodique :

Des visites d’entretien sont recommandées pour une meilleure performance et la sécurité de votre cart de golf.

ENTRETIEN

C= VERIFICATION CA=AJUSTEMENT NECESSAIRE R = REMPLACER S = SERVICE
CL =NETTOYAGE ET LUBRIFICATION L= LUBRIFICATION

Remarques	Opération préalable	20 parcours 20 heures 160 Km Mensuel	125 parcours 125 heures 1000 Km Semestriel	250 parcours 250 heures 2000 Km Annuel	500 parcours 500 heures 4000 Km Tous les 2 ans	1000 parcours 1000 heures 8000 Km Tous les 4 ans
Charge batterie	S	S	S	S	S	S
Laver le dessus de la batterie et vérifier les cosses	S	S	S	S	S	S
Vérifier pédale de frein	C	CA	CA	CA	CA	CA
Vérifier colonne de direction	C	C	C	C	C	C
Pression et état des pneus	C	CA	CA	CA	CA	CA
Etat du châssis	C	C	C	C	C	C
Vérifier les écrous	C	C	C	C	C	C
Vérifier buzzer	C	C	C	C	C	C
Vérifier niveau électrolyse		C	C	C	C	C
Vérifier connections électriques		C	C	C	C	C
Vérifier fuites d'huile et ressorts		C	C	C	C	C
Test décharge batterie				S	S	S
Vérifier pneus				S	S	S
Vérifier pédales				CA	CA	CA
Vérifier niveau d'huile boite de vitesse				C	C	C
Changement huile boite de vitesse						R
Vérifier les points de graissage						CA

ENTRETIEN

Batteries :

WARNING

Les batteries par électrolyse sont dangereuses, et peuvent causer des brûlures. Elles contiennent de l'acide sulfurique
Eviter tout contact avec la peau ou les yeux.

ANTIDOTE :

Externe : appliquer de l'eau
Interne : buvez une grosse quantité d'eau/puis du lait , des œufs durs ou de l'huile végétale. Et appelez un médecin immédiatement.

Les yeux : les asperger d'eau pendant 15 minutes et appelez un médecin

Ventilation : des émanations de gaz proviennent des batteries, ne pas fumer aux alentours.

Ne pas laisser à la portée des enfants

6 batteries hi-cycle trojan (usa) équipent votre cart et une vérification permanente des niveaux charge et décharge est nécessaire

Pour entretenir vos batteries :

1. Lavez le dessus de la batterie avec une solution a base d eau pour retirer les traces de corrosion

CAUTION

En aucun cas il ne faut introduire de produits de nettoyage dans les compartiments des batteries.

ENTRETIEN

2. Vérifier les niveaux avant et après le chargement et le déchargement de la batterie.

Avant la charge de la batterie : ajoutez uniquement de l'eau distillée si le niveau de fluide est en dessous des plaques, faites simplement l'appoint.

Apres avoir charge la batterie : vérifier que le niveau est approximativement ½ cm en dessous des plaques et environ 0,8 cm en dessous de l'indicateur de niveau.
Si le niveau du fluide est bas, ajouter délicatement de l'eau distillée. Ce rajout évite une éventuelle ébullition.

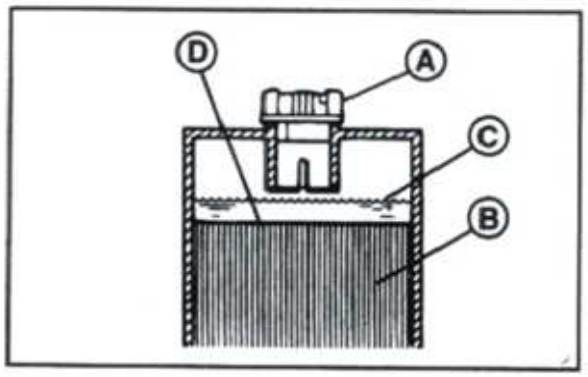

A. Bouchon batterie
B. Plaques
C. Niveau maxi de fluide
D. Niveau mini de fluide

CAUTION

L'eau du robinet contient des minéraux qui détériorent votre batterie, nous vous recommandons donc de n'utiliser que de l'eau distillée.

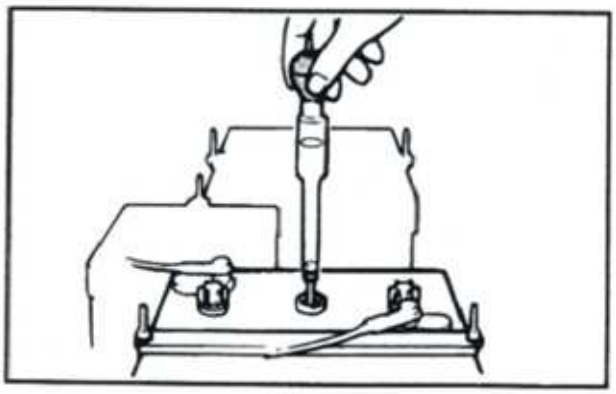

3. Vérifier à l aide d'un hygromètre la gravité spécifique du fluide de votre batterie en vous reportant a la charte ci-dessous. Consultez votre distributeur agrée Easykaddy si la lecture varie en + ou – des tolérances ci –après indiquées dans le tableau.

ENTRETIEN

Température en ℃	Cotes non corrigées satisfaisantes
48°.9	1.244
43.3°	1.248
37.8°	1.252
32.2°	1.256
26.7°	1.260
21.1°	1.264
15.6°	1.268
10°	1.272
4.4°	1.276
-1.1	1.280

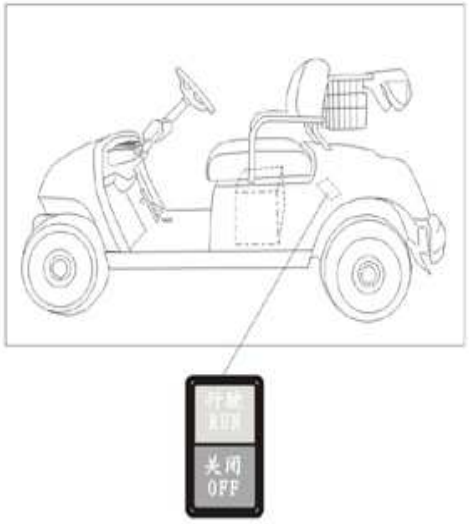

<u>Chargement de la batterie</u> :

Lisez et suivez les recommandations du manuel ci-joint avant tout chargement ou déchargement de la batterie. Des émanations hydrogéniques se produisent lors des chargements et déchargements de batteries. Il est recommande de travailler dans un endroit complètement aéré, de préférence sous abri et en extérieur.

Pour charger les batteries de votre cart de golf, suivez les instructions contenues dans ce manuel.

Les instructions suivantes résument les étapes à respecter. N’essayer pas de recharger les batteries sans avoir compris les recommandations liées au chargeur de batterie.

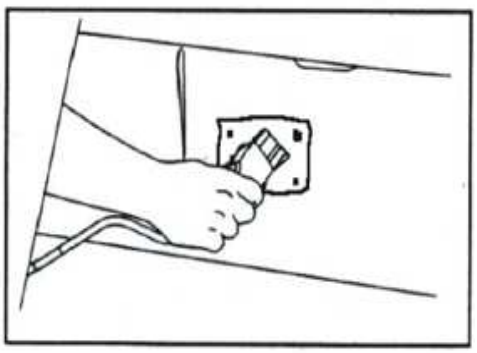

1. Mettre la clé de contact en position off

ENTRETIEN

2. Lorsque le chargeur est relie à l'alimentation, insérer la sortie chargeur dans le réceptacle du cart.

CAUTION

N'utiliser que des chargeurs de batteries compatibles avec votre chargeur 48 volts. Veuillez lire et prendre connaissance du mode d'emploi du chargeur.

WARNING

Ne pas deconnecter le câble du réceptacle de la batterie lorsque le chargeur est en route, un court-circuit pourrait se produire et causer une explosion.

3. Le chargeur s'arrêtera automatiquement.

4. Apres son arrêt, retirer la prise connectée au réceptacle du golf cart.

<u>Installation de la batterie</u> :

WARNING

Ne jamais travailler sur une batterie avec des objets métalliques sur les Plateaux de la batterie, risque d explosion.

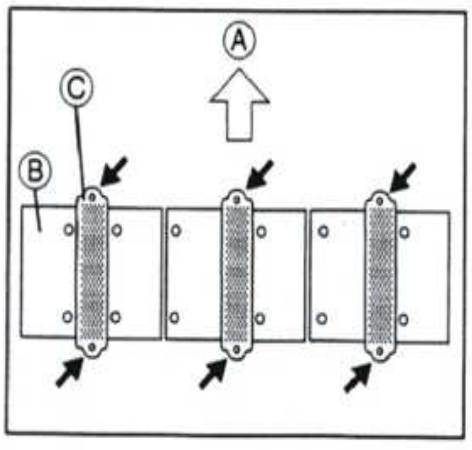

1. Installez la batterie comme suit :

A - Avance
B - Batterie
C - Plateaux de la batterie

ENTRETIEN

1. Connectez les cosses comme suit :

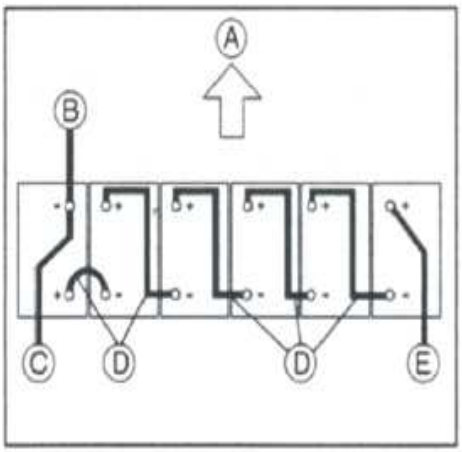

A = avant

B = vers le réceptacle

C = vers l’unité du contrôle moteur

D = entre les batteries

E = vers le relais

⚠ WARNING

Placez les cales de batteries et les maintenir en faisant attention de ne pas toucher les boutons de ventilation. Retirer toujours en premier, le câble négatif (-) vers le contrôleur et installer le à la fin.

ENTRETIEN

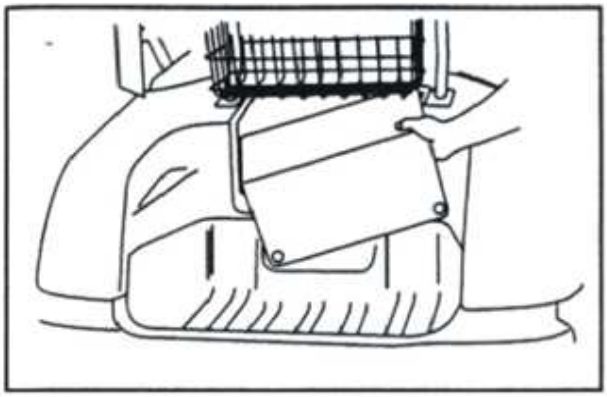

<u>Huile de boite de vitesse</u> :

Pour vérifier le niveau d'huile :

1. Placer le golf cart sur un niveau horizontal.
2. Retirer le panneau d'accès en retirant les rivets dans les 2 points vers le bas et le retirer.
3. Retirer le témoin niveau ------A.
4. Rajouter l'huile petit à petit jusqu'au moment ou l'huile atteint le niveau.
5. Nettoyer le surplus d'huile éventuel.
6. Réinstallez le témoin niveau.

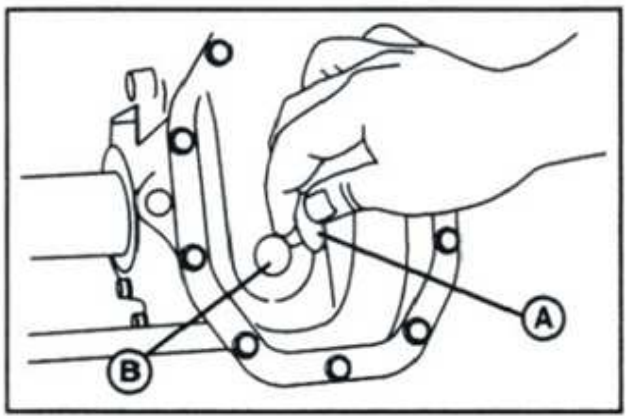

Huile recommandée
SAE 90, huile boite de vitesse
(0,3 l)

CAUTION

N'introduisez pas de matériaux étrangers dans la boite de vitesse.
Consulter votre distributeur ou un mécanicien qualifie.

ENTRETIEN

CAUTION

Avant les vérifications des roues ou des freins, mettre la clé de contact en position off.

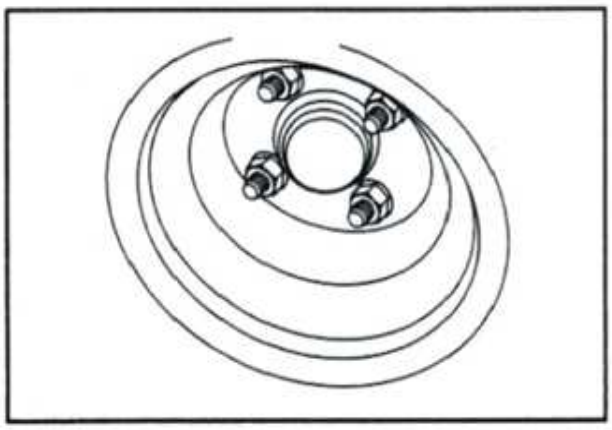

Remplacement de roue :

Pour retirer ou mettre une nouvelle roue :

1. Bloquez les roues.

2. Elevez le cart et retirez les boulons.

3. Resserrez les boulons progressivement un sur deux lors du changement.

Ajustement des freins :

WARNING

Consultez votre distributeur avant d'utiliser votre golf cart si vous constatez un problème lors du freinage. Dans tous les cas, appuyer sur la pédale de freins plusieurs fois pour vous permettre de juger si une intervention est nécessaire.

ENTRETIEN

<u>Pédale de frein</u> :

CAUTION

Avant de régler la course de la pédale de frein, appuyez plusieurs fois sur celle-ci pour vérifier l'ajustement automatique.

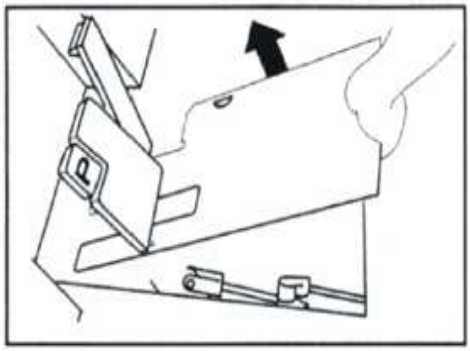

Ajuster la pédale de frein :

1. Retirer le couvercle du cart
2. Vérifier la pédale en appuyant avec 2 doigts (doucement) en mesurant la distance jusqu'au point de résistance.

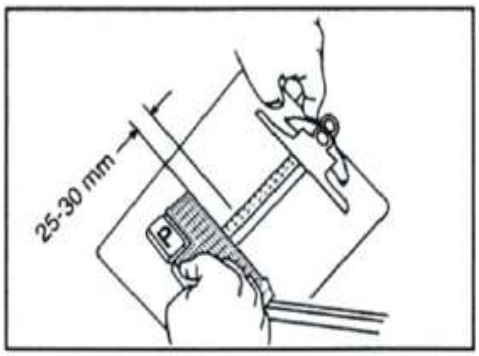

Jeu conseillé de la pédale de frein : 25-30 mm

3. Si le jeu à besoin d'être ajusté, dévisser l'écrou jusqu'au moment ou celui-ci rejoint la position originelle.

WARNING

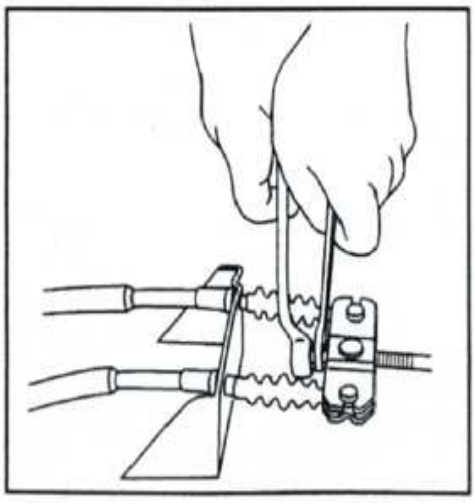

Ne pas resserrer trop les câbles de freins car le réglage automatique n'opérera plus convenablement.

STOCKAGE

Veuillez suivre les recommandations suivantes :

Lors du stockage de votre cart Easydaddy pour de longues périodes :

1. Mettre la clé de contact sur la position off et la ranger dans un endroit sûr.

Préparation châssis :

Vérifiez la pression des pneus (1,4 kgf/cm).

Nettoyez l'extérieur du cart et le traiter avec un produit anti-rouille.

Couvrez le cart avec la housse ref 4089 en option et garer la voiturette dans un endroit aéré et sec.

Préparation batterie :

Recharger les batteries au moins une fois par mois en vérifiant le niveau des liquides et laver les embouts supérieurs de la batterie avec un mélange eau et soude pour faire disparaître la corrosion.

SPECIFICATIONS

TRANSMISSION

Items	Easykaddy
Differential/reduction gear : Differential type Lubricant/capacity	Bevel gear 0.3L

BATTERY

Items	Easykaddy
BATTERY	BCI group GC-2H RC: minimum 105 min

CHASSIS

Items	Easykaddy
Steering system: Type Steering angle (L. H) Steering angle (R . H)	Rack and pinion 1.55 turn 1.55 turn
Brakes: Brake system Type of brake Brake pedal freeplay linkage Adjustment (Brake cable end play)	Mechanical drum brake on each rear wheel With self-adjusters . Dual internal expanding shoe Leading/trailing shoes (self- adjusting) 25-30mm 0.004-0.02 in . (0.00.3mm)
Parking brake : Type	Foot type : parking brake with automatic release
Release timing (With pedal segment in second notch) (Bolt heads round parallel to arm)	0.0000.001 in .(0.00.3mm)
Wheel ; Tire size : Front: Rear : Rim size Tire pressure ;	18 x 8.508.00/6 PR 18 x 8.508.00/6 PR 7.00-1-8.00 20psi (137kpa , 1.4kgf /com 2)

CIRCUIT ELECTRIQUE

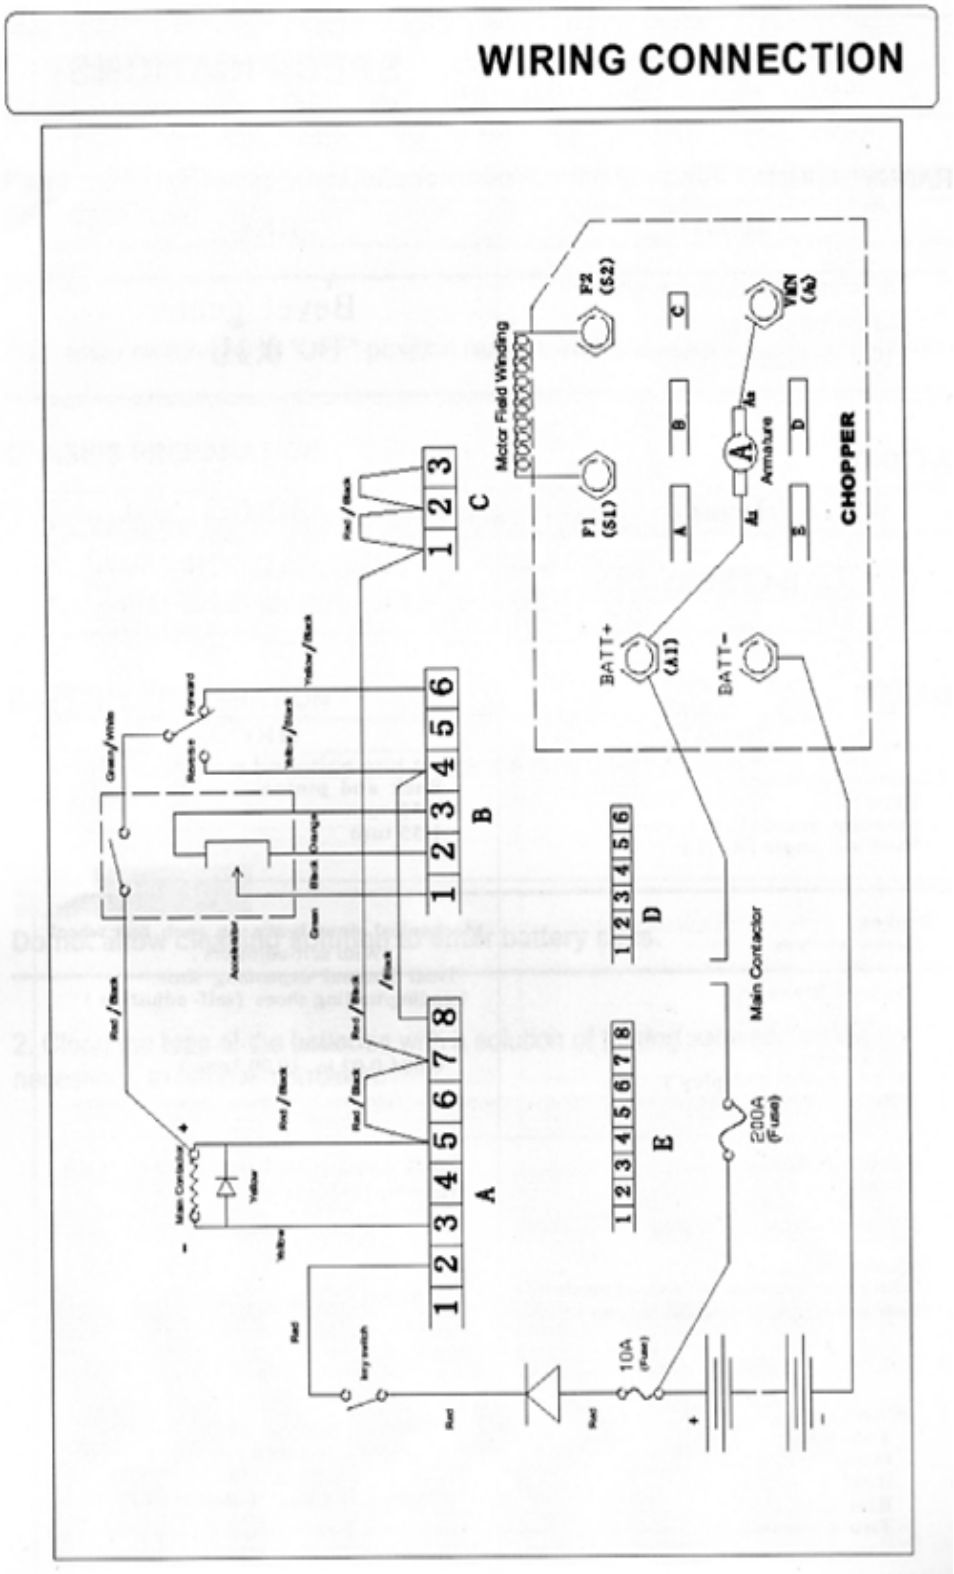

HTC……COPYRIGHT 2007
REPRODUCTION INTERDITE